

Gebrauchsanweisung Hardshell Dachzelte



Trepous Hardshell Borealis



Trepous Hardshell Aurora

1. Komponenten

Die folgenden Komponenten liegen dem Dachzelt bei:




Komponente	Menge
Montageplatte	8
13mm Schraube	8
13mm selbstsichernde Mutter	8
Schraubenschlüssel 13mm	2

Gebrauchsanweisung

2. Dachzelt am Gepäckträger anbringen

Versehen Sie die Schiebeplatten mit je zwei Schrauben und führen Sie diese in die Montagesschiene ein. Setzen Sie anschließend das Dachzelt auf den Gepäckträger. Dabei müssen die Enden der Schrauben aus den Schiebeplatten jeweils paarweise den Gepäckträger umschließen. Anschließend werden die Montageplatten mit den Muttern angebracht. Ziehen Sie zum Schluss die Schrauben von unten mit dem mitgelieferten 13-mm-Schraubenschlüssel fest an.

Das Dachzelt darf sich nicht auf den Gepäckträgern bewegen!

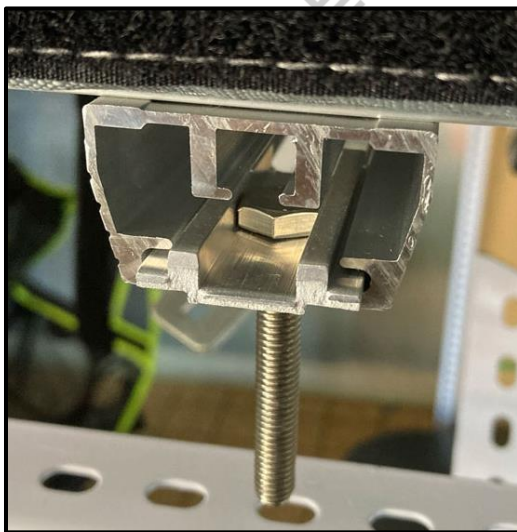

3. Nutzungshinweise

Öffnen des Zeltes

Nach erfolgter Montage am Gepäckträger kann das Zelt einfach nach dem Lösen der Sicherheitsverschlüsse aufgeklappt werden.

Schließen des Zeltes

Zum Schließen des Zeltes schließen Sie zuerst alle Seitentüren und verstauen Sie die Leiter. Danach können Sie einfach an der Lasche zum Schließen des Dachzeltes ziehen, um das Zelt zusammenzuklappen. Anschließend müssen die Sicherheitsverschlüsse verschlossen werden, damit sich das Zelt während der Fahrt nicht öffnet.

Betreten des Zeltes

Achten Sie bei Betreten des Zeltes stets darauf, dass die Leiter einen festen Stand hat und klettern Sie über diese langsam in das Zelt.



Gebrauchsanweisung

Lagerung und Pflege

Wir empfehlen, das Dachzelt nach jeder Nutzung gründlich zu reinigen und zu trocknen. Waschen Sie auch gelegentlich die Matratze und den Bezug. Die Matratze eignet sich nicht für die Waschmaschine. Matratze und Bezug eignen sich nicht für den Wäschetrockner. Zur Reinigung des Innenraumes können Sie wie folgt vorgehen:

1. Öffnen Sie das Zelt vollständig und fegen oder saugen Sie den gesamten Innenraum des Zeltes
2. Verwenden Sie ein schonendes Waschmittel mit warmem Wasser und eine weiche Bürste, um den Stoff nach Bedarf zu reinigen.
3. Spülen Sie alle Waschmittelreste vom Stoff ab, bevor Sie ihn zum Trocknen aufhängen.
4. Lassen Sie die Matratze sowie den Bezug nach Möglichkeit bei geöffnetem Fenster trocknen. Es ist wichtig, dass das Zelt vor der Lagerung vollständig trocken ist, da sich sonst Schimmel bilden kann. Achten Sie vor allem nach dem Campen bei Regen oder Nässe darauf, das Dachzelt ausgiebig zu trocknen.
5. Verwenden Sie zur Reinigung der Plane ausschließlich Wasser. Die beschichtete Innenseite der Plane nicht bürsten.
6. Wir empfehlen, gelegentlich bei Bedarf die Zeltaußenwand mit Imprägnierspray zu behandeln.

4. Warnhinweise

Lassen Sie die Leiter fest auf dem Boden stehen. Der Zeltboden sollte parallel zum Untergrund sein, während die Leiter fest auf dem Boden steht und in einem leicht geneigten Winkel zum Boden steht.

Stellen Sie sicher, dass alle Stufen der Leiter eingerastet sind. Wenn Sie die Höhe der Leiter einstellen müssen, beginnen Sie mit dem obersten Element und lösen Sie die Verriegelungsstifte. Schieben Sie die Leiter nach oben, sodass der oberste Abschnitt vollständig in den darunter liegenden Abschnitt zurückgeht. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Abschnitt, um den Sie die Leiter verkürzen möchten. Achten Sie darauf, stets einen leicht geneigten Winkel zwischen dem Boden und der Leiter einzuhalten und stellen Sie sicher, dass die verbleibenden Abschnitte vollständig eingerastet sind, wenn Sie die Leiterhöhe einstellen.

Eine unsachgemäße Anbringung oder Verwendung Ihres Zeltes kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Anbringung an Ihrem Fahrzeug, um eine sichere Verwendung Ihres Zeltes sicherzustellen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Autoteilehersteller nach der angegebenen Ladekapazität und den Maßen Ihres Dachträgers. Nicht alle werkseitigen Dachgepäckträger eignen sich zur Anbringung eines Dachzeltes.

Wir garantieren dem Käufer, dass unsere Produkte für den beschriebenen Zeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, sofern nachstehend nichts anderes angegeben ist. Die



Gebrauchsanweisung

Lebensdauer des Produkts wird vom Kaufdatum bis zu dem Zeitpunkt bestimmt, an dem das Produkt aufgrund normaler Abnutzung nicht mehr gewartet werden kann.

Wir sind nicht verantwortlich für den natürlichen Verschleiß von Materialien, der bei längerem Gebrauch unvermeidlich ist (z. B. Schäden durch UV-Licht an Zelten oder abgenutzten Reißverschlüssen) oder durch Unfälle, Missbrauch, Veränderungen oder Tierangriffe verursachte Mängel. Weiterhin übernehmen wir keine Haftung bei Sturmschäden, Nutzungsmisbrauch oder unsachgemäßer Pflege.

5. Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen können Sie sich gerne an unseren Kundenservice wenden. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website: <https://treqous.com/kontaktformular/>

E-Mail: customerservice@treqous.com

Telefon: +49 (0) 201 7202 8886

Unseren Laden finden Sie auf der Oberdorfstraße 19-21 in 45143 Essen.

Treqous ist eine eingetragene Marke der Ousiun Consulting UG (haftungsbeschränkt)

Gerscheder Str. 13

45357 Essen

E-Mail: info@ousiun.net