

Gebrauchsanweisung Softshell Dachzelte



Trepous Softshell Polaris



Trepous Softshell Mizar

1. Komponenten

Die folgenden Komponenten liegen dem Dachzelt bei:



Komponente	Menge
13mm Stahlschraube	8
13mm selbstsichernde Mutter	8
10mm Stahlschraube	8
10mm selbstsichernde Mutter	8
Befestigungselement für die Leiter mit 10mm Schraube und 10mm Mutter	2
Unterlegscheibe	20



Gebrauchsanweisung

10mm Schrauben zur Befestigung der Leiter	2
Schraubenschlüssel 10mm und 13mm	2
Schiebeplatten	8
Montageplatte	4
Montageschiene	2
Leiter	1



2. Montageanleitung (Softshell)

1. Nehmen Sie das Zelt aus der Box und stellen Sie es auf eine saubere Oberfläche. Öffnen Sie das Zelt, um Zugang zum Innenraum zu erhalten vor dem erstmaligen Gebrauch die Reiseabdeckung zu entnehmen. Schließen Sie nach dem Entfernen des Inhalts das Zelt und drehen Sie es dann so, dass die Seite mit den vier Löchern oben liegt. An dieser Seite können die Montageschienen angebracht werden.
2. Nehmen Sie die mitgelieferten 10mm-Schrauben und 10mm-Unterlegscheiben zur Hand. Gehen Sie mit Ihrer Hand zwischen die Matratze und den Boden und schieben Sie dort die Schrauben samt Unterlegscheiben in die vorgebohrten Löcher, so dass die Enden der Schrauben auf der anderen Seite aus dem Boden herausragen. Setzen Sie die Montageschienen auf die freiliegenden Enden der Schrauben. Beachten Sie dabei, dass die Montageschienen senkrecht zur Scharnierseite liegen müssen. Schieben Sie die 13mm-Muttern durch den inneren Schlitz der Montageschienen, bis sie an den durch die Basis ragenden Schrauben angebracht werden können.




3. Anbringung der Leiter: Drehen Sie zunächst den Zeltboden um. Suchen Sie die vorgebohrten Löcher am Rand des Bodens und befestigen Sie die Leiterhalterung mit den 10mm-Schrauben, den Unterlegscheiben und den Muttern am Zeltboden. Positionieren Sie nach dem Anbringen beider Leiterhalterungen die Leiter zwischen den beiden Halterungen und befestigen Sie die Leiter mit je einer 10mm-Schraube, einer Unterlegscheibe und einer Mutter.



3. Dachzelt am Gepäckträger anbringen

Versehen Sie die Schiebepplatten mit je zwei Schrauben und führen Sie diese in die Montagesschiene ein. Setzen Sie anschließend das Dachzelt auf den Gepäckträger. Dabei müssen die Enden der Schrauben aus den Schiebepplatten jeweils paarweise den Gepäckträger umschließen. Anschließend werden die Montageplatten mit den Muttern angebracht. Ziehen Sie zum Schluss die Schrauben von unten mit dem mitgelieferten 13-mm-Schraubenschlüssel fest an.

Das Dachzelt darf sich nicht auf den Gepäckträgern bewegen!

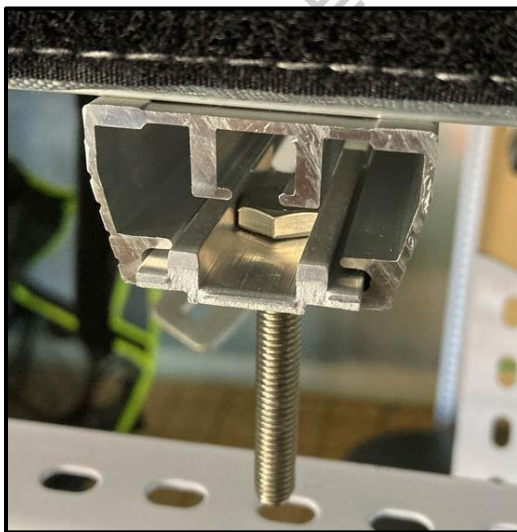

4. Nutzungshinweise

Zeltaufbau

1. Entfernen Sie die Abdeckplane
2. Öffnen Sie die Klettverschlüsse und ziehen Sie die Leiter auseinander, bis die Sicherungsstifte sicher einrasten. Die Leiter wird beim Aufstellen des Zeltes als Hebel benutzt, um die Bodenplatte umzuklappen.
3. Die Schutzplane, welche für den Transport des Zeltes hochgeklappt war, muss über das Bodenprofil nach unten gezogen werden.
4. Die Federstahlstangen (FSS) spannen die Überdachungen und das Sonnensegel des Zeltes. Für die Standardvariante werden 8 FSS und für die erweiterte Variante 6 Stück benötigt. Sie werden durch die Ösen der Bodenschutzplane in die dafür vorgesehenen Löcher im Boden des Zeltes gesteckt, nach oben gebogen und in die Plane des Daches eingehakt. Achten Sie darauf, dass die FSS die gesamte Tiefe des Lochs ausnutzen.



Gebrauchsanweisung

Vorzelt (Softshell)

Die Softshell Dachzelte sind mit einem Vorraum ausgestattet. Der Vorraum kann durch ein Vorzelt erweitert werden, indem die U-förmige Haltestange aus dem Inneren des Zeltendes entfernt und in die Öffnungen an beiden Seiten des Zeltbodens eingeführt wird. Nachdem die Überdachungsstütze angebracht wurde, kann die Überdachung über die Stange in Richtung Boden gezogen werden. Der Baldachin kann mit Hilfe der Seile auf beiden Seiten sicher am Boden befestigt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Reiseabdeckung vor dem Anbringen des Vorraums entfernt werden muss. Der Vorraum hat einen Haupteingang, zwei Fenster und einen Hintereingang für den Zugang zum Fahrzeug. Der Vorraum wird auf ähnliche Weise wie die Reiseabdeckung am Zeltboden befestigt. Um den Vorraum zu befestigen, schieben Sie das abgerundete Stoffende des Vorraums in den abgerundeten Aufnahmekanal an der Scharnierseite des Zeltbodens und schließen Sie den Reißverschluss an den anderen drei Seiten. Der Boden wird mit Hilfe der Reißverschlüsse am Vorraum befestigt. Der Vorraum sollte an allen vier Ecken abgesteckt werden, um den Innenraum möglichst stabil zu halten und die ordnungsgemäße Anbringung zu garantieren.

Betreten des Zeltendes

Achten Sie bei Betreten des Zeltendes stets darauf, dass die Leiter einen festen Stand hat und klettern Sie über diese langsam in das Zelt.

Lagerung und Pflege

Wir empfehlen, das Dachzelt nach jeder Nutzung gründlich zu reinigen und zu trocknen. Waschen Sie auch gelegentlich die Matratze und den Bezug. Die Matratze eignet sich nicht für die Waschmaschine. Matratze und Bezug eignen sich nicht für den Wäschetrockner. Zur Reinigung des Innenraumes können Sie wie folgt vorgehen:

1. Öffnen Sie das Zelt vollständig und fegen oder saugen Sie den gesamten Innenraum des Zeltendes
2. Verwenden Sie ein schonendes Waschmittel mit warmem Wasser und eine weiche Bürste, um den Stoff nach Bedarf zu reinigen.
3. Spülen Sie alle Waschmittelreste vom Stoff ab, bevor Sie ihn zum Trocknen aufhängen.
4. Lassen Sie die Matratze sowie den Bezug nach Möglichkeit bei geöffnetem Fenster trocknen. Es ist wichtig, dass das Zelt vor der Lagerung vollständig trocken ist, da sich sonst Schimmel bilden kann. Achten Sie vor allem nach dem Campen bei Regen oder Nässe darauf, das Dachzelt ausgiebig zu trocknen.
5. Verwenden Sie zur Reinigung der Plane ausschließlich Wasser. Die beschichtete Innenseite der Plane nicht bürsten.
6. Wir empfehlen, gelegentlich bei Bedarf die Zeltaußenwand mit Imprägnierspray zu behandeln.



Gebrauchsanweisung

5. Warnhinweise

Lassen Sie die Leiter fest auf dem Boden stehen. Der Zeltboden sollte parallel zum Untergrund sein, während die Leiter fest auf dem Boden steht und in einem leicht geneigten Winkel zum Boden steht.

Stellen Sie sicher, dass alle Stufen der Leiter eingerastet sind. Wenn Sie die Höhe der Leiter einstellen müssen, beginnen Sie mit dem obersten Element und lösen Sie die Verriegelungsstifte. Schieben Sie die Leiter nach oben, sodass der oberste Abschnitt vollständig in den darunter liegenden Abschnitt zurückgeht. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Abschnitt, um den Sie die Leiter verkürzen möchten. Achten Sie darauf, stets einen leicht geneigten Winkel zwischen dem Boden und der Leiter einzuhalten und stellen Sie sicher, dass die verbleibenden Abschnitte vollständig eingerastet sind, wenn Sie die Leiterhöhe einstellen.

Eine unsachgemäße Anbringung oder Verwendung Ihres Zeltes kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Anbringung an Ihrem Fahrzeug, um eine sichere Verwendung Ihres Zeltes sicherzustellen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Autoteilehersteller nach der angegebenen Ladekapazität und den Maßen Ihres Dachträgers. Nicht alle werkseitigen Dachgepäckträger eignen sich zur Anbringung eines Dachzeltes.

Wir garantieren dem Käufer, dass unsere Produkte für den beschriebenen Zeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, sofern nachstehend nichts anderes angegeben ist. Die Lebensdauer des Produkts wird vom Kaufdatum bis zu dem Zeitpunkt bestimmt, an dem das Produkt aufgrund normaler Abnutzung nicht mehr gewartet werden kann.

Wir sind nicht verantwortlich für den natürlichen Verschleiß von Materialien, der bei längerem Gebrauch unvermeidlich ist (z. B. Schäden durch UV-Licht an Zelten oder abgenutzten Reißverschlüssen) oder durch Unfälle, Missbrauch, Veränderungen oder Tierangriffe verursachte Mängel. Weiterhin übernehmen wir keine Haftung bei Sturmschäden, Nutzungsmissbrauch oder unsachgemäßer Pflege.



6. Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen können Sie sich gerne an unseren Kundenservice wenden. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website: <https://treqous.com/kontaktformular/>

E-Mail: customerservice@treqous.com

Telefon: **+49 (0) 201 7202 8886**

Unseren Laden finden Sie auf der **Oberdorfstraße 19-21** in **45143 Essen**.

Treqous ist eine eingeschriebene Marke der Ousiun Consulting UG (haftungsbeschränkt)

Gerscheder Str. 13

45357 Essen

E-Mail: Info@ousiun.net